

INSTRUCCIONES BARIWALL B

Bariwall B es un revestimiento de paredes de PVC alveolar 100% hidrófugo, con lamas machihembradas estancas impresas con tecnología digital de última generación y un acabado mate. Es ideal para reformas rápidas en espacios interiores como baños, habitaciones, pasillos o comedores, incluso en zonas húmedas como el interior de duchas o bañeras.

Tamaño del panel: 2600 x 333 x 8 mm

Superficies aptas: Paredes lisas o con irregularidades inferiores a 3 mm por metro.

Superficies no recomendadas: Paredes con irregularidades superiores a 3 mm por metro sin estructura de rastreles.

Material necesario

- Lápiz
- Metro
- Nivel
- Cúter

Guía de instalación

1. Instalación sobre rastreles

Si la pared presenta irregularidades superiores a 3 mm por metro, se recomienda instalar una estructura de rastreles.

Coloque rastreles de mínimo 25 x 15 mm en sentido horizontal.

Deje una separación de 5 cm con el suelo y el techo, y una distancia de 30 cm entre rastreles. (Fig. 1)

2. Instalación del primer panel

Empiece siempre desde la izquierda.

Corte la lengüeta macho del panel y presente el lado cortado contra la pared.

La parte hembra debe quedar en el lado izquierdo. (Fig. 2.1)

3. Nivelación

Con ayuda de un nivel, compruebe que el primer panel esté perfectamente recto. (Fig. 3)

4. Fijación del panel

Fije la lama a la pared con el sistema elegido: adhesivo, tornillos, grapas o clavos.

Si utiliza tornillos o grapas, fíjelos en la lengüeta de la parte hembra de panel (Fig. 4.1)

5. Unión de paneles

Una las lamas por el lado largo mediante el sistema de machihembrado.

La hembra debe quedar siempre en el lado derecho.

Presione firmemente para asegurar un encaje estanco. (Fig. 5).

Consejos de conservación

Limpie la superficie con un trapo húmedo.

No utilice productos abrasivos.


Evite impactos fuertes en las uniones para garantizar la durabilidad del sistema estanco.

En la siguiente página encontrara las instrucciones ilustradas.


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Instalar rastreles


(OPCIONAL)

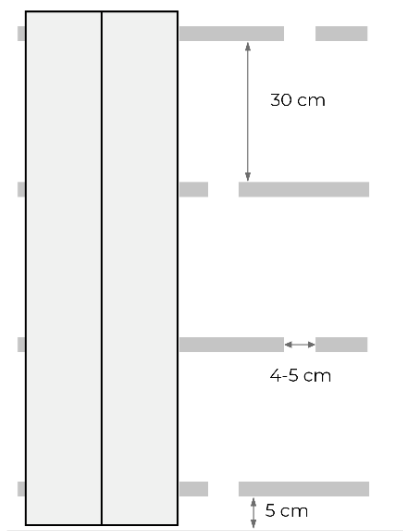


2. Instalar primer panel

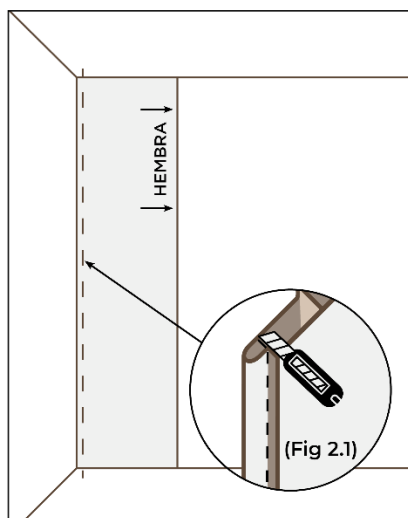

3. Nivelar

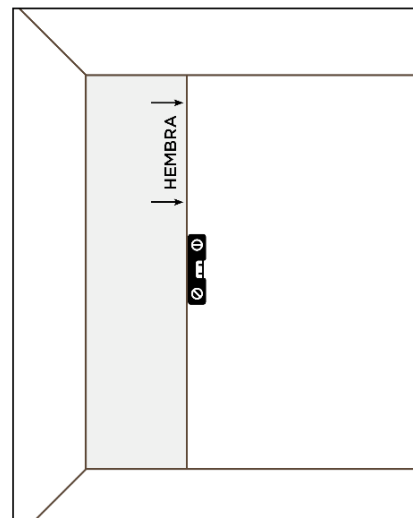

4. Fijar panel

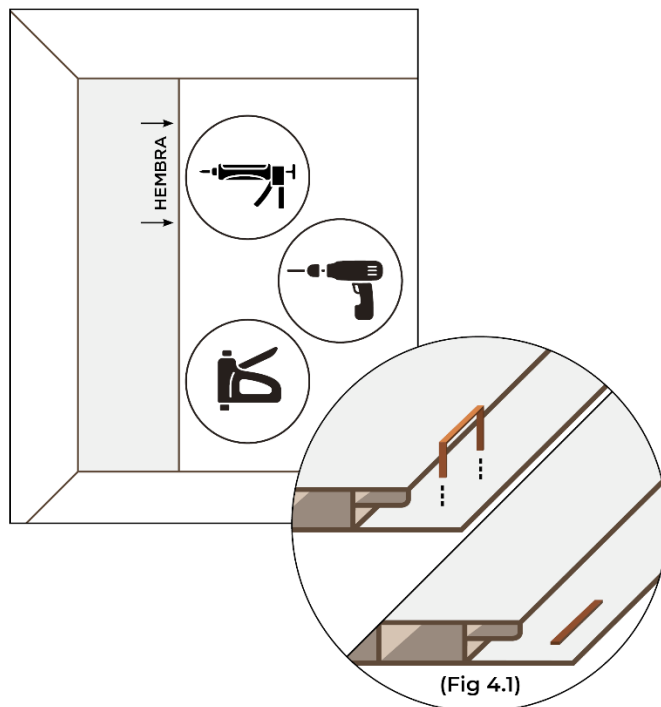

5. Unir paneles

