

Los paneles decorativos **BARIWALL** ofrecen la posibilidad de decorar todo tipo de estancias haciéndolas más acogedoras. **BARIWALL** es una creación llena de posibilidades que le permitirán realzar aquellas zonas de su hogar llenándolas de práctica elegancia con un resultado espectacular.

BARIWALL es la mejor solución para la decoración de todo tipo de interiores, tanto en el hogar - habitaciones, salones, baños, cocinas - como locales comerciales para el revestimiento decorativo de paredes, mostradores, recepciones, etc, etc...



BARIWALL es un producto exclusivo **BARIPERFIL**



www.bariperfil.es

BARIWALL®

PANELES DECORATIVOS DE PVC

¡ La solución para las humedades !



GAMA DE DISEÑOS

MEDIDAS PANEL: 2600X243X7 mm.
CAJA DE 5 PANELES: 3,159m²



HAYA CLARA 1DT



HAYA OSCURA 3DK



PINO CLARO AN1



PINO OSCURO AN4



BLANCO ONO



MAPLE JYA



ROBLE CLARO 048



ROBLE 348



SAPELLY CLARO 9D3



ORANGE F82



AUBERGINE F81

GAMA DE COMPLEMENTOS



RODAPIE 2200X60X16 mm.



ANGULO VARIABLE 2600X30X5 mm.



REMATE 2440X25X12 mm.




CORNISA 2440X40X7

Todos los perfiles son en base PVC espumado y recubiertos con el mismo film de PVC del revestimiento Bariwall.

INSTALACIÓN

Su facil y limpio montaje le hara disfrutar plenamente de su nueva decoración. Montaje con o sin rastreles dependerá del estado de la pared de soporte.

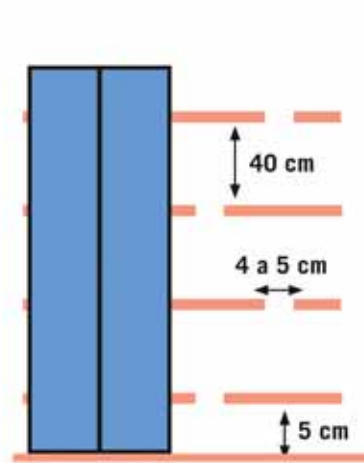


1

Colocación de los rastreles de minimo 25x15 mm. en sentido perpendicular a los paneles BARI-WALL.

Fijar los rastreles a 5 cm. del suelo y del techo.


El espacio entre los rastreles debe de ser de 40 cm. como máximo. Se debe dejar una separación entre los rastreles para permitir circulación de aire.

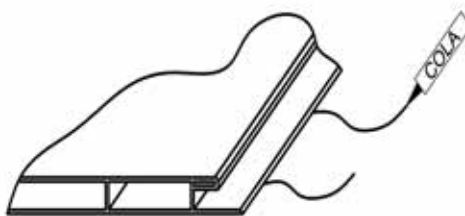

Si el montaje se realiza sin rastreles, los paneles se pueden encolar directamente al soporte (pared), con un adhesivo adecuado para los materiales que se tienen que unir.




Este montaje solo se puede realizar si la pared esta completamente plana, exenta de humedad y con los acabados superficiales bien compactados.

2

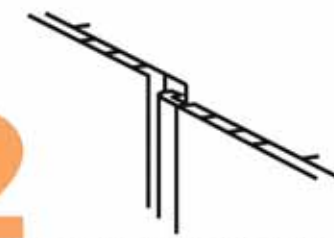

Colocar el primer panel fijando la lengüeta al rastrel o pared mediante grapa, tornillo o adhesivo.

Colocar el siguiente panel en la ranura del anterior y fijarla de igual manera.

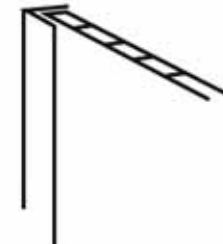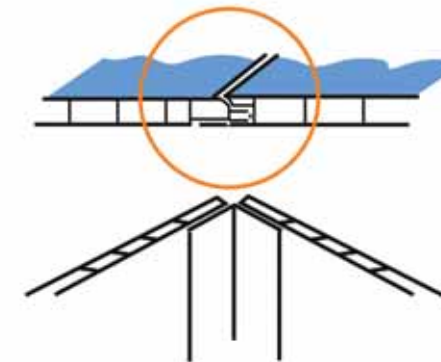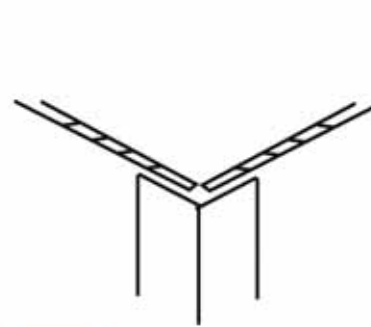

3

Colocar los accesorios de finalización como perfiles de ángulos, rodapiés, remate y cornisa.



Resistencia al agua



Resistencia a la luz



Reciclable