

INSTRUCCIONES BARIPLUS 32 DIGITAL / OFFSET

Bariplus 32 Digital es un revestimiento decorativo de paneles de MDF, impreso digitalmente y barnizado con un acabado mate texturizado que aporta realismo y sofisticación. Gracias a su sistema de machihembrado, permite una instalación rápida, segura y con juntas prácticamente invisibles.

Su diseño versátil permite colocarlo a panel completo o a media altura, adaptándose a distintos estilos decorativos. Ligero y resistente, Bariplus 32 Digital es ideal para renovar interiores sin necesidad de obras complejas.

Tamaño del panel: 2600 x 320 x 6 mm

Superficies aptas: Instalación sobre estructura de rastreles

Superficies no recomendadas: Ambientes húmedos o con presencia de humedad

Material necesario

- Lápiz
- Metro
- Nivel
- Martillo
- Grapadora
- Serrucho

Guía de instalación

1. Aclimatación del producto

Deje los paneles en el espacio donde se instalarán durante al menos 48 horas antes de comenzar la instalación.

2. Preparación de la pared

Asegúrese de que la superficie esté completamente seca y libre de humedades. Compruebe que la primera línea vertical esté a escuadra con el suelo antes de colocar el primer panel.

3. Instalación de los rastreles

Coloque rastreles de mínimo 25x15 mm en sentido horizontal.

Deje una separación de 5 cm entre los rastreles y el suelo/techo, y una distancia máxima de 40 cm entre rastreles.

Asegúrese de dejar espacio entre rastreles horizontales para permitir la ventilación.
(Fig. 1)

4. Fijación del primer panel

Coloque el primer panel fijando la lengüeta a los rastreles mediante grapas o clavos.
(Fig.2). Asegúrese de que esté perfectamente alineado antes de continuar.

5. Unión de los paneles

Una los paneles por el lado largo, encajándolos con el sistema de machihembrado.
La hembra debe quedar siempre en el lado derecho.
Presione para asegurar el ajuste. (Fig. 3)

6. Colocación de los complementos

Finalice la instalación añadiendo los complementos necesarios para rematar los
bordes y uniones. (fig.4)


Consejos de conservación

No instale este producto en zonas con humedad o exposición al agua.
Limpie con un trapo seco o ligeramente humedecido, sin productos abrasivos.
Evite fuertes en las juntas para mantener el acabado en perfecto estado.


En la siguiente página encontrará las instrucciones ilustradas.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE


1. Instalar rastreles

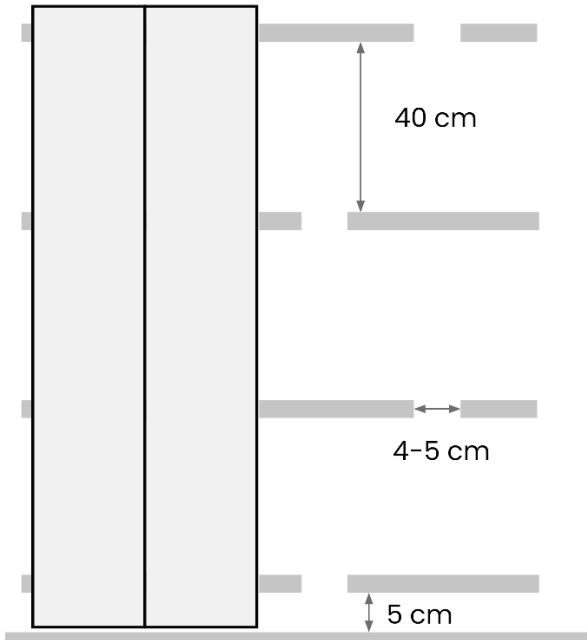

2. Grapar al rastrel

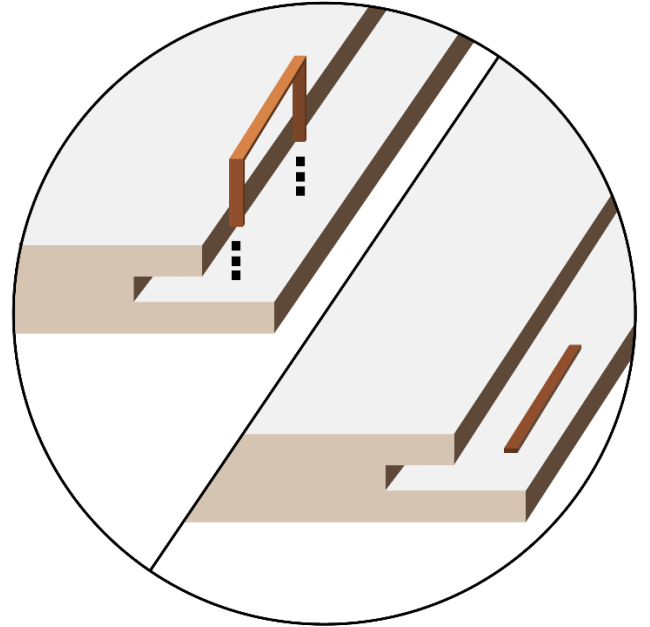

3. Unir paneles

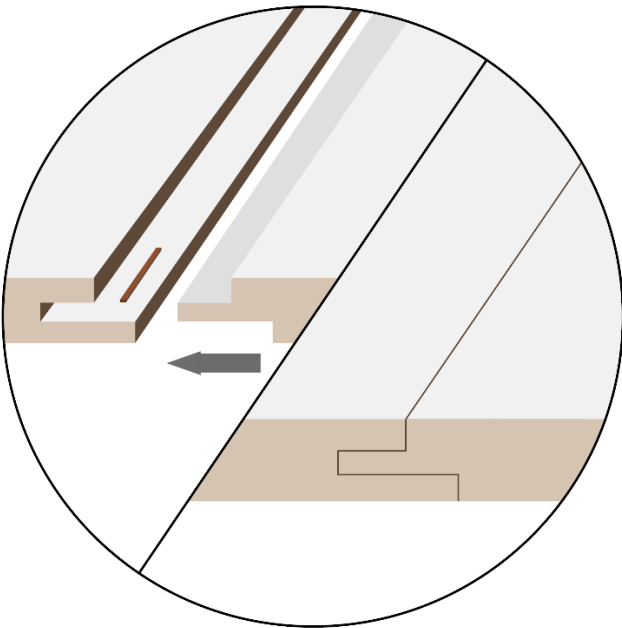

4. Complementos

